

Technische informatie**ALGEMEEN**

Het wisselen van een slot behoeft eigenlijk geen uitleg. Het verwijderen van een slot uit een gesloten kast is een ander verhaal, als het slot niet meer werkt. Het slot moet dan worden uitgeboord. Deze handleiding legt uit hoe daarbij te werk te gaan.

GEREEDSCHAP

De benodigde gereedschappen zijn:

- (Accu)boormachine
- Boorolie
- Spiraalboor 3 mm (scherp!)
- Spiraalboor 4 mm (scherp!)
- Steeksleutel wijdte 22 mm of verstelbare moersleutel

UITBOREN

Boor met de 3 mm boor door de sleutelsleuf in het centrum van het slot. Herhaal dit met de 4 mm boor, tot de boor door het slot schiet.




De cilinder kan nu uit het slothuis worden getrokken.



Met enig 'morrelen' valt de slotlip in de kast en kan de deur worden geopend.



Neem de messing moer af en monteer een nieuw slot. Controleer of de slotlip bij het sluiten van bovenaf in de kastwand draait.

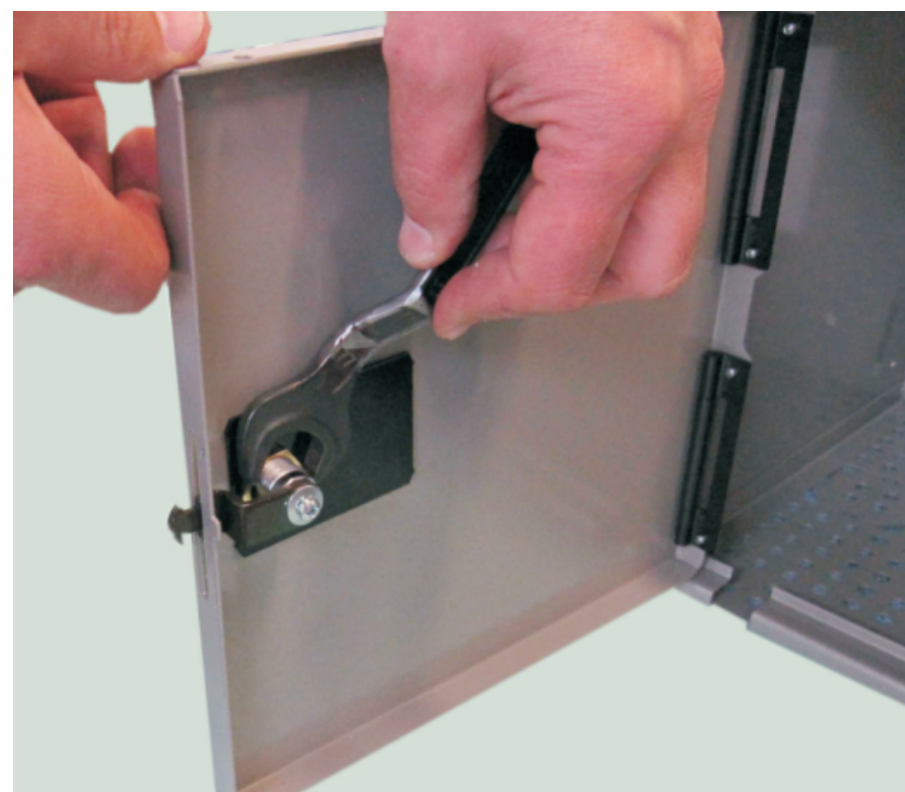

Draai de moer handvast aan.

OPMERKING

BBK levert standaard sloten in de sleutelserie B5000-B6999. Tot in 2006 waren dit de series 25000- 26999. De hier gegeven instructie werkt voor die sloten. Voor sloten in de serie 45000-45999 zal moeten worden opgeboord naar 8 mm.