

Technische informatie

**ALGEMEEN**

Voor de duidelijkheid zijn foto's van een opengewerkte kast opgenomen. In werkelijkheid worden veel handelingen buiten het zicht, dus achter de bestaande klep uitgevoerd.


**GEREEDSCHAP**

- Spijker van 1 tot 1,5 mm dik of een % ongebruikte popnagel
- Scherp Stanley-mesje

**VERWIJDER KLEP**



De klep draait om twee roestvast stalen pennen met daartussen een lange veer. Om de klep te verwijderen wordt één van die pennen uit de kastrand in de klep geschoven. Op de foto hierboven is zo'n pen omcirkeld.

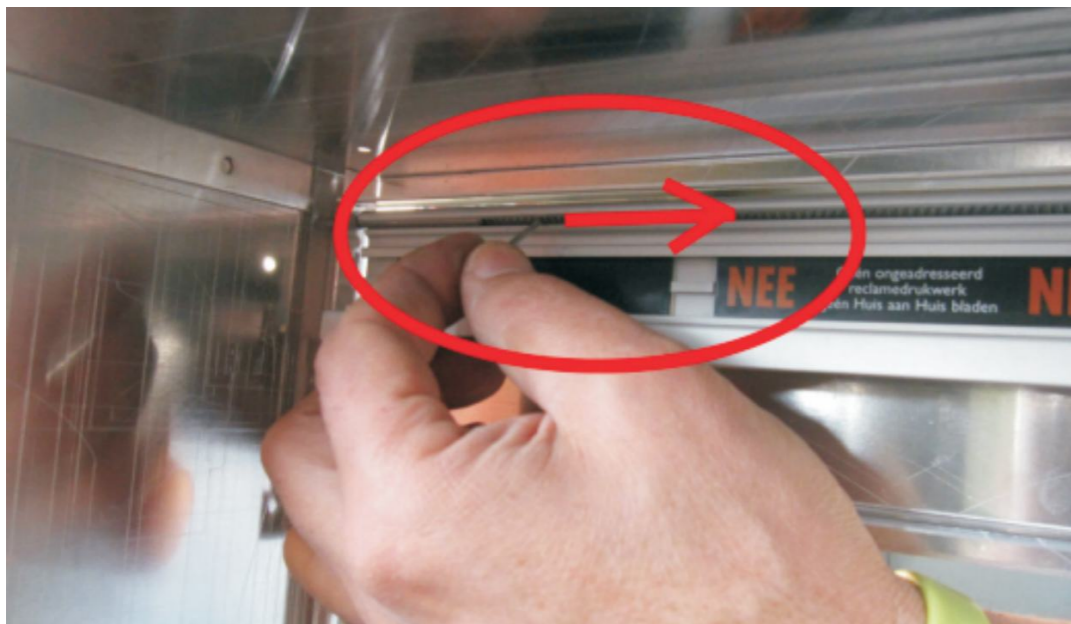

Steek de spijker of popnagel in het uiteinde van de veer en schuif die richting het midden van de kast.




Schuif de pen met de aangegeven beweging uit de kastrand tot de klep uit de kast valt.


**MONTEER DE KLEP**



Steek de veer in de klep en aan beide uiteinden een RVS pen. Houd de combinatie als hierboven getoond vast.

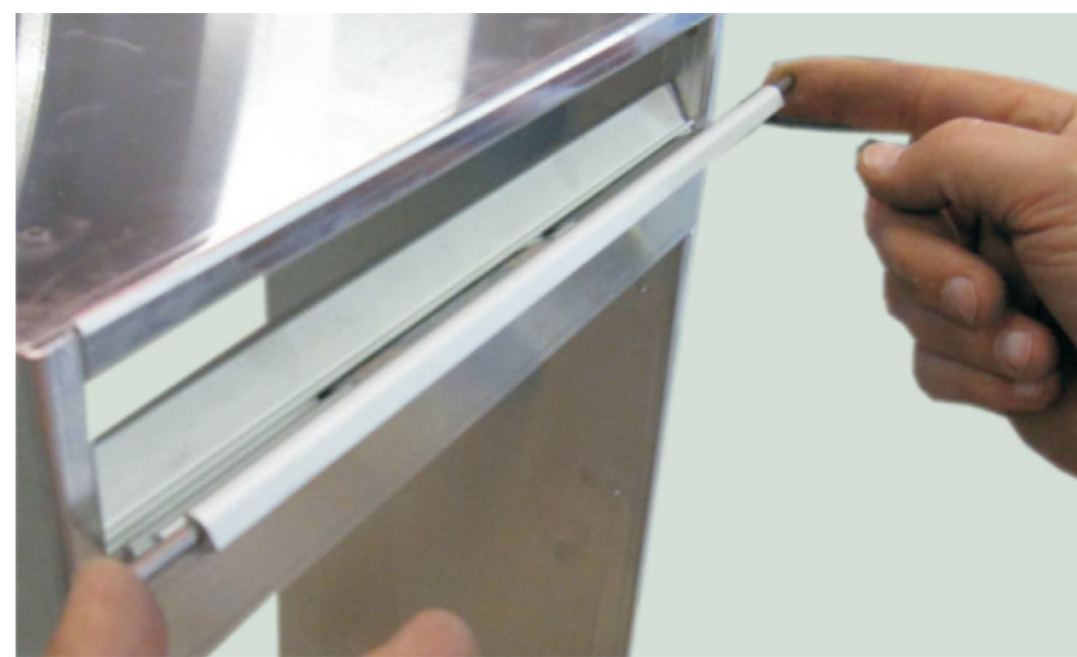

Hang de onderkant van de klep in de inworpopening.

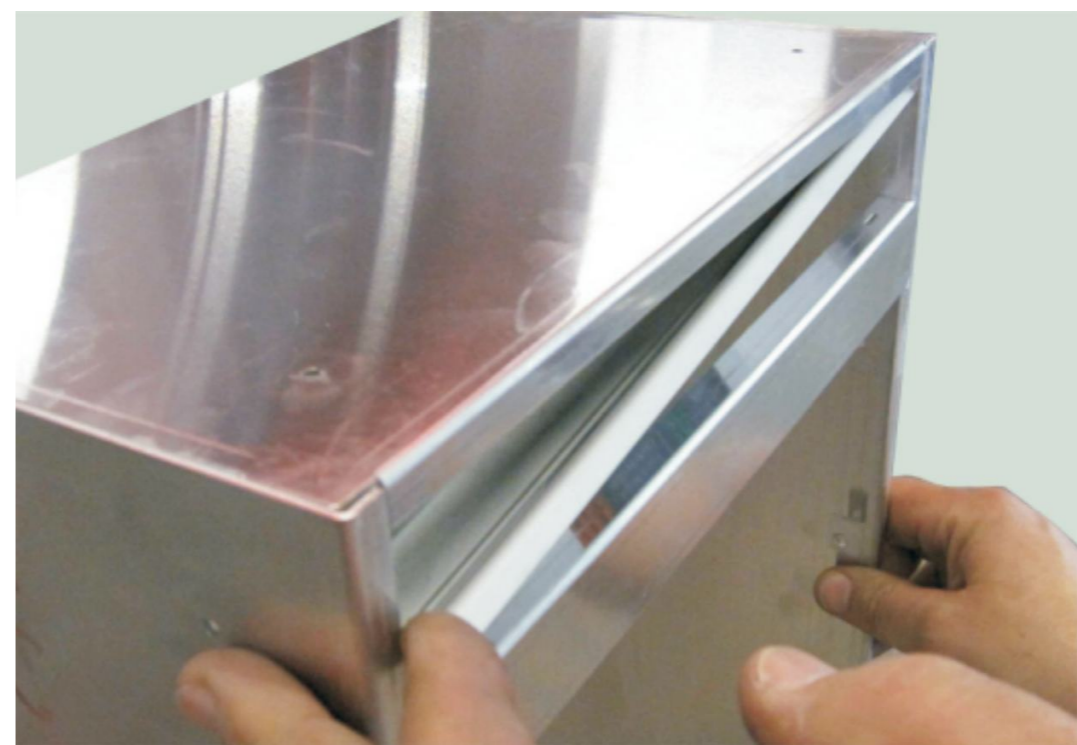

Steek een van beide pennen in de kastromp.



Druk de andere pen, tegen de veerdruk in, in de klep. Schuif de klep in de inworpopening zodat ook de tweede pen in de kastromp klikt.