
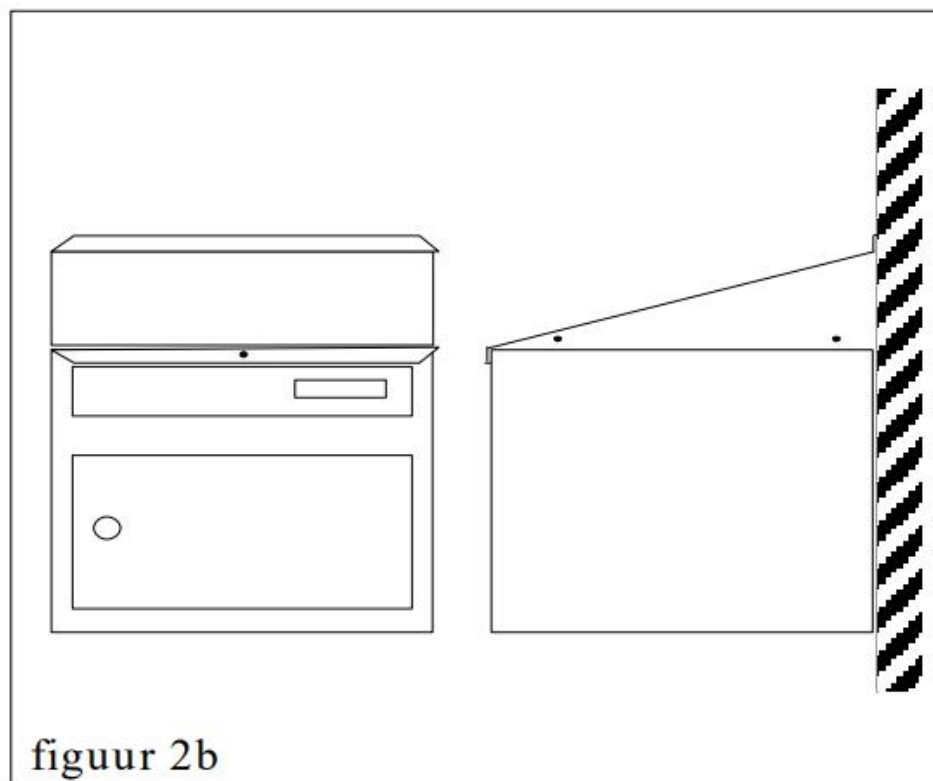


Technische informatie

SCHUINE AFDEKKAPPEN

Indien meegeleverd, worden de schuine bovenkappen als volgt gemonteerd.

- 1 Zet de aluminium hoekprofieltjes boven de kasten op 1.5 mm uit de kant vast met popnagels of boutjes (zie fig 2a).
- 2 Zet de afdekkap op de kasten en boor de twee gaatjes in de zijkant door de kap in het aluminium profiel (zie fig 2b).
- 3 Wanneer de muur niet vlak is, kan het nodig zijn de omgezette rand aan de bovenkant van de kap vast te zetten aan de muur. Boor daartoe eerst een gat in de schuine kap en neem dat over op de muur.
- 4 Spuit (zeker op natte wanden) een lijn transparante siliconenkit op de randen die aansluiten op de muur. Bevestig de kap aan het profiel met popnagels of boutjes.
- 5 Boor aan de voorkant in het midden van de afdekkap een gaatje tot door de voorlijst van de briefkast en zet de kap hier vast met popnagel of boutje (zie fig 2b).

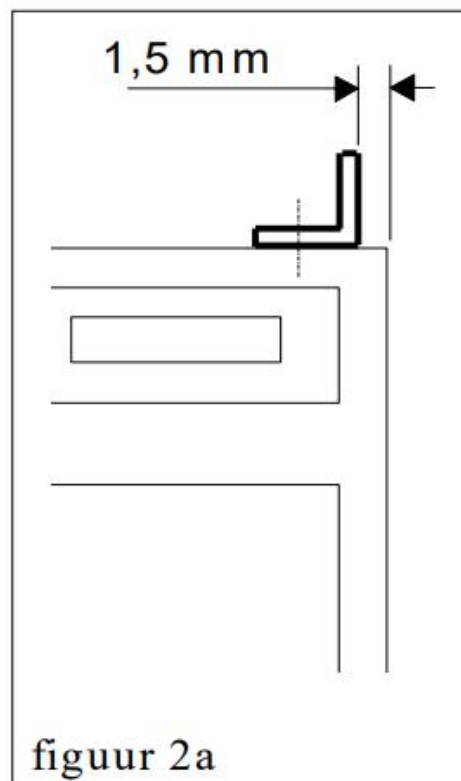

EERSTE ONDERHOUD

Na de montage kan het nodig zijn de kasten weer schoon te maken.

- Gebruik hiervoor nooit staalwol, schuurpapier, schuurmiddel of alkalische schoonmaakmiddelen als soda, ammonia of sterke wasmiddelen. Zogenaamde 'ruitenreinigers' zijn meestal sterk alkalisch. Ook het gebruik hiervan wordt afgeraden.
- Overtollig aangebrachte siliconenkit kan direct na montage met een natte doek worden verwijderd.
- Verwijder boorkrullen uit de vakken met een borstel of liefst een stofzuiger.
- Reinig de gespoten metalen delen met een vochtige doek met een niet agressief, niet schurend schoonmaakmiddel.
- Eventuele front- en belpanelen vervaardigd uit Trespa Meteon met een vochtige doek met zeepwater reinigen. Bijzonder hardnekkige verontreinigingen kunnen met organische oplosmiddelen zoals spiritus worden verwijderd.
- De geanodiseerd aluminium delen (briefkleppen, hoeklijsten, etc.) ontdoen van vuil met een doek met spiritus of wasbenzine.
- De sleutels kunnen wat haken in het slot. Dit is normaal. Mocht dit hinderlijk zijn, dan kan het slot worden behandeld met een daarvoor bedoelde slotspray. Gebruik hiervoor geen olie.
- Om in de toekomst het reinigen te vergemakkelijken kunnen de gespoten onderdelen met autowas worden behandeld. Alle metalen delen kunnen om die reden het best met een beschermmiddel op basis van siliconen worden behandeld. Zo wordt een water- en vuilafstotende laag gevormd.

REGULIER ONDERHOUD

Zie ons technisch informatieblad FRM013.